

underhåll ESPRESSOMASKIN

VARJE DAG

- Gör rent brygggruppen - Kör blindsil, släpp på trycket genom att öppna under bryggningen. VAR FÖRSIKTIG!
- Lägg handtagen och filterkorg i blöt (plastgrepp ovanför vattenytan), använd en pipensare för att rengöra "spoutsen", piparna där kaffet rinner ut.
- Rengör ångröret med trasa och kallt vatten.
- Ta ut 1 liter vatten ur het-vattenkranen.
- Gör rent spillbrickan.

VARJE VECKA

- Kör blindsilen med maskin-diskmedel (en knivsudd).
- Rengör koppvärmaren.

Kvarn


- Byt kaffe i behållaren, gör rent behållaren från oljor.

VARJE MÅNAD - KVARN

- Borsta ur utmatningsdispensern, gör rent med en torr pensel.
- Gamla oljor i bönbehållaren diskas bort med diskmedel.
- Rengör malskivor - använd "Grindz".

VARJE ÅR

- Byt malskivor efter 300-600 kg.
- Byt gruppäckningar minst 1 gång om året.
- Byt filterkorgar minst 1 gång om året.

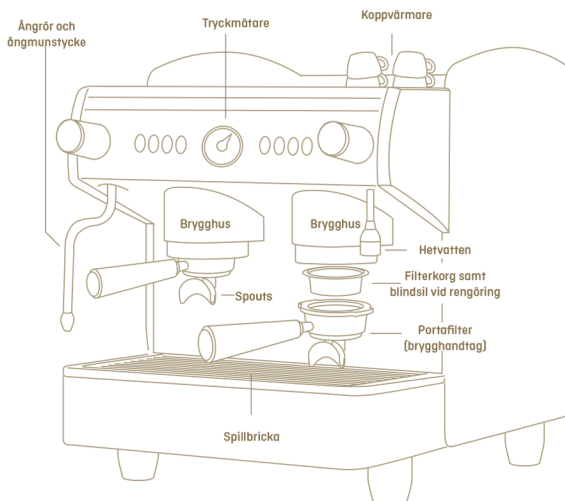

ZOEGA[®]